

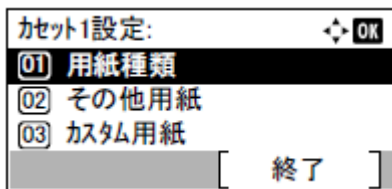


「カスタム用紙」（カスタム用紙サイズの設定）


次の手順で、カスタム用紙サイズを入力する単位を設定し、用紙の幅と長さを入力します。図のように用紙サイズの「Y」と「X」を、設定した単位で入力してください。

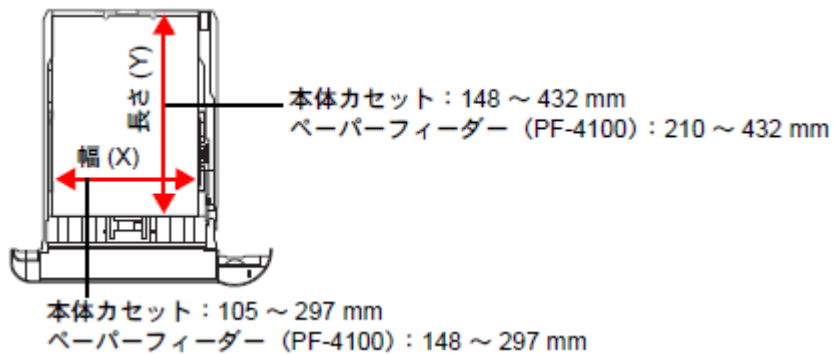

1. 「カセット1（～ 5）設定」メニューで、[△] または [▽] キーを押して、「カスタム用紙」を選択してください。

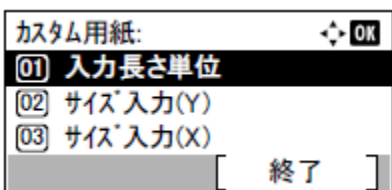

2. [OK] キーを押してください。「カスタム用紙」メニューが表示されます。

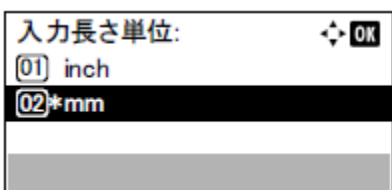


3. [△] または [▽] キーを押して「入力長さ単位」を選択してください。
4. [OK] キーを押してください。「入力長さ単位」が表示されます。



5. [△] または [▽] キーを押して用紙サイズの単位を選択し、[OK] キーを押してください。入力する用紙サイズの単位が設定され、「カスタム用紙」メニューに戻ります。
6. [△] または [▽] キーを押して「サイズ入力(Y)」を選択してください。
7. [OK] キーを押してください。「サイズ入力(Y)」が表示されます。

8. テンキー、[△] または [▽] キーを使って用紙の長さ (Y) を入力してください。各カセットで設定できる用紙長の範囲は、次の通りです。
- 本体カセット : 148 ~ 432 mm
 - ペーパーフィーダーPF-4100 : 210 ~ 432 mm
9. [OK] キーを押してください。入力する用紙サイズの単位が設定され、「カスタム用紙」メニューに戻ります。
10. [△] または [▽] キーを押して「サイズ入力(X)」を選択してください。

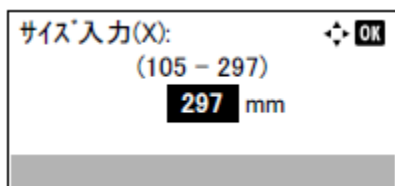

11. [OK] キーを押してください。「サイズ入力(X)」が表示されます。
12. テンキー、[△] または [▽] キーを使って用紙の幅 (X) を入力してください。各カセットで設定できる用紙幅の範囲は、次の通りです。
- 本体カセット : 105 ~ 297 mm
 - ペーパーフィーダーPF-4100 : 148 ~ 297 mm
13. [OK] キーを押してください。入力する用紙サイズの単位が設定され、「カスタム用紙」メニューに戻ります。
14. [終了] ([右セレクト]) キーを押すと、モード選択メニューを抜け、通常の表示に戻ります。