
メール送信設定マニュアル

- ・TASKalfa 6053ci/5053ci/4053ci/3253ci/2553ci
- ・TASKalfa 6003i/5003i

Ver.2.1

2019年2月20日作成

1. Eメール(SMTP)サーバーの設定を行う

WebブラウザにてEメールサーバーの設定を行います。


※予めEメールサーバー(SMTPサーバー)の情報を確認しておきます。

- ・SMTPサーバー名(またはSMTPサーバーのIPアドレス)
- ・ポート番号
- ・認証方式(SMTP認証、POPbeforeSMTP、認証無し)
- ・ユーザー名/パスワード
- ・セキュリティで保護された通信: SMTPs(SSL/TLS)による接続が必要か?

1)Webブラウザ(InternetExplorer等)を開き、アドレスバーに複合機のIPアドレスを入力してEnterキーを押します。設定画面「CommandCenterRX」が開きます。

※複合機のセキュリティ設定が高いため以下画面が表示される場合があります。

- ① 「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。」または「詳細設定」→「xxx.xxx.xxx.xxxにアクセスする(安全ではありません)」をクリックしてください。

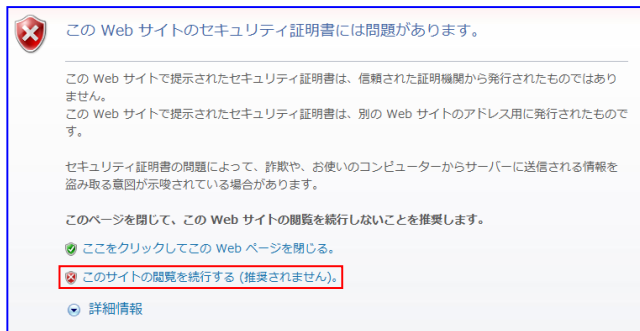

この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。

この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではありません。
この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、別の Web サイトのアドレス用に発行されたものではありません。

セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピューターからサーバーに送信される情報を盗み取る意図が示唆されている場合があります。

このページを開いて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。

🟢 ここをクリックしてこの Web ページを閉じる。

このサイトの閲覧を続行する (推奨されません)。

🔍 詳細情報






この接続ではプライバシーが保護されません

攻撃者が、**192.168.1.100** 上のあなたの情報 (パスワード、メッセージ、クレジットカード情報など) を不正に取得しようとしている可能性があります。

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

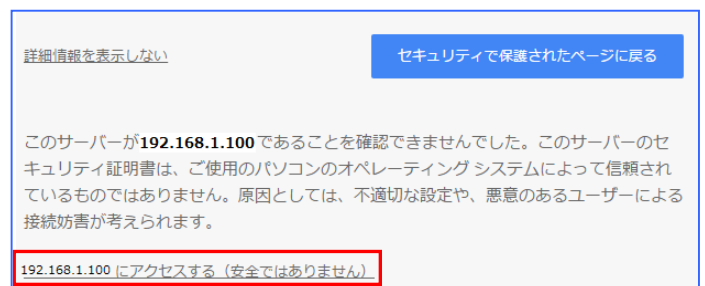

[詳細情報を表示しない](#)

このサーバーが**192.168.1.100**であることを確認できませんでした。このサーバーのセキュリティ証明書は、ご使用のパソコンのオペレーティングシステムによって信頼されているものではありません。原因としては、不適切な設定や、悪意のあるユーザーによる接続妨害が考えられます。

② 「詳細情報」または「詳細」をクリックしてください。

「Webページに移動(非推奨)」または「Webページへ移動(非推奨)」をクリックしてください。

このサイトは安全ではありません

だれかが利用者を騙そうとしているか、サーバーに送信されたデータを盗み取ろうとしている可能性があります。このサイトをすぐに閉じてください。

✔ このタブを閉じる

🔍 詳細情報

このサイトは安全ではありません

だれかが利用者を騙そうとしているか、サーバーに送信されたデータを盗み取ろうとしている可能性があります。このサイトをすぐに閉じてください。

✔ このタブを閉じる

🔍 詳細情報

お使いの PC はこの Web サイトのセキュリティ証明書を信頼しません。
Web サイトのセキュリティ証明書のホスト名が、参照しようとしている Web サイトと異なります。

エラー コード: DLG_FLAGS_INVALID_CA
DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID

🔗 Web ページに移動 (非推奨)



このサイトは安全ではありません

だれかがユーザーを騙そうとしているか、サーバーに送信されたデータを盗み取ろうとしている可能性があります。このサイトをすぐに閉じてください。

🏠 スタート ページに移動

🔍 詳細



このサイトは安全ではありません

だれかがユーザーを騙そうとしているか、サーバーに送信されたデータを盗み取ろうとしている可能性があります。このサイトをすぐに閉じてください。

🏠 スタート ページに移動

🔍 詳細

お使いの PC はこの Web サイトのセキュリティ証明書を信頼しません。
Web サイトのセキュリティ証明書のホスト名が、参照しようとしている Web サイトと異なります。

エラー コード: DLG_FLAGS_INVALID_CA
DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID

🔗 Web ページへ移動 (非推奨)

2)画面右上の「ログイン」から「管理者ログイン」をクリックしてユーザー名とパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

・ユーザー名: Admin

・パスワード: Admin

3)「機能設定」-「メール」をクリックします。



4)「SMTP」の設定を行います。

↑ 機能設定：メール

SMTP	
① SMTPプロトコル：	オン <small>注： 設定はここのページのSMTP(メール送信)で行います。 プロトコル</small>
② SMTPサーバー名：	<input type="text" value="smtp.kdj.com"/> <small>注： サーバー名がドメイン名で指定する場合、DNSサーバーを設定してください。 TCP/IP</small>
③ SMTPポート番号：	<input type="text" value="25"/> (1~65535)
SMTPサーバーのタイムアウト：	<input type="text" value="10"/> 秒
④ 認証：	<input type="text" value="オン"/>
使用するユーザー：	<input type="text" value="その他"/>
ログインユーザー名：	<input type="text" value="kdjcc"/>
ログインパスワード：	<input type="password" value="....."/>
⑤ SMTPセキュリティ：	オフ <small>注： 設定はここのページで行ってください。 プロトコル</small>
⑥ 接続確認：	<input type="button" value="テスト"/>
ドメイン制限：	<input type="text" value="オフ"/>
	<input type="button" value="ドメインリスト"/>

- ①「オフ」の場合は「プロトコル」をクリックし、「送信プロトコル: SMTP(メール送信)」を「オン」に変更します。
- ②送信メールサーバー(SMTPサーバー)を入力します。
- ③ポート番号を入力します。※「25」「465」「587」等
- ④SMTP認証が必要な場合は「オン」に変更します。使用するユーザーは「その他」を選択し
Eメール送受信の「ユーザー名(アカウント名)」と「パスワード」を入力します。
- ⑤セキュリティで保護された通信: SMTPs(SSL/TLS)による接続が必要な場合は「プロトコル」をクリックし
「送信プロトコル: SMTP(メール送信) - SMTPセキュリティ」を「SSL/TLS」または「STARTTLS」に
変更します。※ポート番号: 「SSL/TLS」→465 「STARTTLS」→587
- ⑥「テスト」をクリックし通信テストを行ないます。 接続エラーの場合は次頁の内容を確認します。

《接続エラー時の確認ポイント》

- ・エラーコード(0x1101、0x2101、0x2102) :

SMTPサーバー名が間違っていないか？ TCP/IP設定の「DNSサーバー」が未設定ではないか？

- ・エラーコード(0x1102) :

ログインユーザー名またはパスワードが間違っていないか？

メール送信設定

⑦ メール送信のサイズ制限 : KB

⑧ 差出人アドレス :

署名 :

```
-----  
%printer  
[%etheraddr]  
-----
```

SMTP認証と差出人アドレス : 機器設定を使う ログインユーザー情報を使う

機能初期値 : 注:
機能の初期値の変更はこちらで行ってください。 [共通ジョブ初期値](#)

設定

リセット

- ⑦プロバイダーにて送信メールサイズに制限がある場合は、その数値を設定しておく

Eメール送信時に読み取ったデータサイズが数値をオーバーすると送信エラー「2204」が発生します。

「0」で設定した場合はサイズ制限無しに設定されます。

- ⑧複合機用に取得したEメールアドレス(または会社の代表アドレスなど)を入力します。


2. Eメール送信用アドレス帳を登録する

アドレス帳は本体操作またはWebブラウザにて登録します。

※この資料ではWebブラウザを使用した設定手順で説明します。

1) Webブラウザ (Internet Explorer 等) を開き、アドレスバーに複合機の IP アドレスを入力して Enter キーを押します。設定画面「CommandCenterRX」が開きます。

2) 「アドレス帳管理」- 「本体アドレス帳」を選択し、「追加」をクリックします。

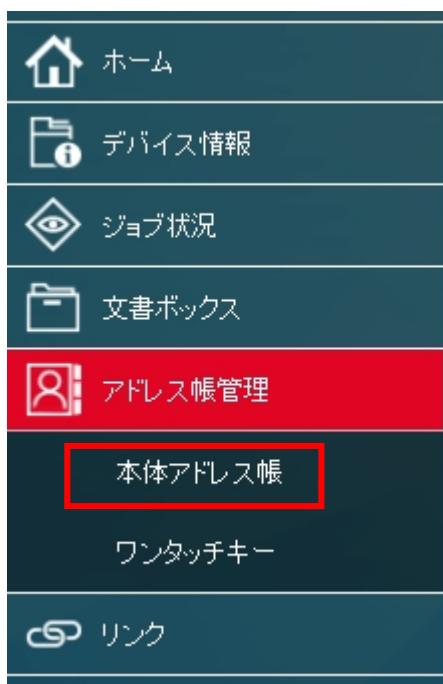

↑ アドレス帳管理：本体アドレス帳

種類:

すべてチェック	追加	グループ追加	削除	<input type="text" value="アドレス番号"/> <input type="button" value="開く"/>
				<input type="text" value="アドレス名"/>
選択	番号 ▲	種類	名前	詳細

3)「名前」「フリガナ」「メールアドレス」入力し「設定」をクリックします。アドレス帳に追加されます。

新規個人アドレス - 詳細情報 ×

番号: (0001 ~ 2500)

名前:

名前(フリガナ):

メール

メールアドレス:

※「名前」: 全角/半角文字、「フリガナ」: 半角文字のみ、「メールアドレス」: 半角文字のみ

3. 原稿をEメールで送信する

- 1)送信原稿をセットし、[送信]キーを押します。
- 2)[アドレス帳]を押します。



- 3)送信したい宛先を選択し(チェックを入れ)、[OK]を押します。

※ワンタッチキーに登録済みの宛先はワンタッチキーから選択することができます。

※アドレス帳に登録していない宛先へEメール送信する場合は[新規メール]を押しEメールアドレスを直接入力してください。

- 4)必要に応じ、カラーモード、保存ファイル形式、読み込み解像度などを変更します。
- 5)選択した宛先が表示されていることを確認し[スタート]キーを押してください。

【参考】複合機本体のIPアドレスの確認方法

・ホーム画面から確認する

- 1) ホーム画面を開きます。
- 2) 画面下部の「機器情報」アイコンを押します。



- 3) 「IPアドレスIPv4:」に表示されているアドレスを確認します。

例) 192.168.1.100

※ホーム画面に「機器情報」アイコンが無い場合は、「タスク画面」アイコンを押し



「機器情報」→「識別情報/有線」→「IPアドレスIPv4:」を確認します。

・ステータスページを確認する

- 1) 「システムメニュー」(または「システムメニュー/カウンター」)を押します。
- 2) 「レポート」→「レポート印刷:次へ」→「ステータスページ:印刷」→「はい」を選択します。
(または「レポート」→「レポート印刷」→「ステータスページ」→「はい」を選択)
- 3) 出力されたレポートの左側中央付近にある「ネットワーク」→「IPv4」→「IPアドレス」を確認してください。